## **MITSUBISHI**

形名

JE-15S<sub>1</sub>

JF-30S2·65S1·80S1·100S1·150S1·200S1·250S1

JF-80T1·100T1·150T1·200T1·250T1·350T1·450T1·550T1(標準形)

JFU-30S2.65S1.80S1.100S1.150S1.200S1.250S1

JFU-80T1·100T1·150T1·200T1·250T1·350T1·450T1·550T1(消音形)

取付工事・取扱説明書

## (お客さまへ)

で使用の前に必ずこの説明書をお読み になり、正しく安全にお使いください。 なお、お読みになった後は、お使いに なる方がいつでも見られるところに添 付別紙の「三菱業務用/産業用換気送 風機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 | とともに保管してください。

#### 〔工事店さまへ〕

取付工事を始める前に必ずこの説明書をお読みに なり、正しく安全に取付けてください。 取付工事は販売店さま、または専門の工事店さま が実施してください。

■この製品には単相製品と3相製品があります。 電源を確認して取付工事を行ってください。

■取付工事終了後は、必ずこの説明書を お客さまにお渡しください。

## 安全のために必ず守ること

(お客さまへ)

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

↑ 注意 誤った取扱いをしたときに傷害または 建物・機械などの損害に結びつくもの

### ( お客さまへ )

## 警告



製品を水につけたり、水をかけ たりしない ショートや感電の原因



どんな場合でも改造はしない 分解修理は修理技術者以外の人 は行わない



火災・感電・けがの原因。 修理はお買上げの販売店または当社の お問い合わせ窓口にご相談ください。

運転中は危険ですから、製品の 中に指や物を入れない

けがの原因。



電源が入ったままで運転が停止 しているとき、異常時(こげ臭 いなど)・停電時は、製品には絶 対にふれない

突然運転し始めてけがや感電の原因



ぬれた手で操作をしない 感電やけがの原因。



お手入れや保守点検の際は必ず 分電盤のブレーカを切ってから 行う



## 注意



製品に異常な振動が発生した場 製品・部品の落下によりけがの原因





絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因。

爆発性の粉じんやガスの発生する場所または発生するお それのある場所には取付けない

〔工事店さまへ〕



定格電圧・定格周波数以外では使用しない

燃焼器具の排気ダクトには取付けない

煙突で排気する燃焼器具を設置した部屋の排気に使用す る場合は、排気ガスが室内に逆流しないよう、十分な大 きさの給気口を設置する一酸化炭素中毒を起こす原因。



メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木 造の造営物に製品および製品に接続された金属製ダクトが 寛通する場合、製品および金属製ダクトとメタルラス・ フィヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取付ける 写際した場合。 象火の原因、

漏電ブレーカを必ず取付ける

保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切ってから行う



アース工事は必ず有資格者である電気工事士が電気設備 技術基準や内線規程に従って安全・確実に行う





故障や漏電のときに感電の原因。

## 注意

直接炎があたるおそれのある場所には取付けない



温度−10℃~+40℃を超える空気を製品内に通さない 故障の原



湿度 90%以上の空気を製品内に通さない

感電や火災の原因 製品は屋外など雨のあたる場所や浴室など湿気の多い場所(湿度 90%以上)には取付けない

製品の取付工事は十分強度のあるところを選んで確実に行う

落下によりけがの原因。



配線工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行う。絶対に「手より接続」はしない 又、電源電線の結線部分は JIS C 8340の「電線管用金属製ボックス」内にて行う 接続不良や誤った配線工事は感電や火災の原因。

開梱・取付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する **端面などでけがの原因** 

# 取付け前のお願い

【工事店さまへ】


- ●共同ダクトへ排気する場合は、建築基準法施行令により防火の役割を果たすものを使用しなければならないよう義務づけられいますので、2 mの鋼板立上がりダクトを取付けるか、煙逆流防止ダンバーを取付けて点検口を必ず設けてください。(φ 150 以下の場合のみ)
- ●配管用システム部材については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。

- ●製品の使用条件は、本体周囲・搬送空気ともに温度 10℃~+ 40℃、常温において相対温度 90%以下です。この範囲を超えますと、焼損・変形・回転不良・破損につながるおそれがあります。
- ●本製品は耐湿用途でのご使用はできません。

### お願い


- ●取付場所が悪いと故障の原因になります。次のような場所には取付けないでください。 40℃以上になる場所 10℃以下になる場所 \* 氷結するおそれのある場所 ・腐食性ガスの発生する場所や化学薬品を扱う場所 ほこりや油煙の多い場所
  - ・氷結するおそれのある場所・ほこりや油煙の多い場所
- - ●極端な曲げ ●多数の曲げ
- 吹出口のすぐそば での曲げ 一川
- しぼり

# 外形寸法図

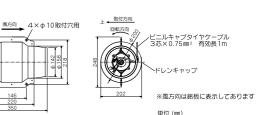


【工事店さまへ

#### ■ JE-15S1 を除く標準形 (JF タイプ)

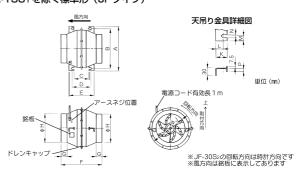

変化寸法表(標準形	纟)													単位	(mm)
形 名	電源コード	Α	В	C	٥	Е	F	G	Н	J	Κ	L	M	N	Р
JF-30S2	Α	340	300	80	113	170	280	50	200	300	45	28.5	20	11	12
JF-65S1	Α	389				218	350	51	250	360			20	11	12
JF-80S1	Α		349	128	161						45	28.5			
JF-80T1	В														
JF-100S1	Α	450				234	400	55	300	430	45	28.5	20	11	
JF-100T1	В		410	144	177										12
JF-150S1	Α		410												16
JF-150T1	В														
JF-200S1	С	543	490				434	48	323			31 8	26.5		26.8
JF-200T1	В				198	261				515	620				
JF-250S1	С		450									31.0			
JF-250T1	В														
JF-350T1	D	583	530	218	280	343	500	62	400	555	62.8	31.8	26.5	13	26.8
JF-450T1	D	713	660	256	318	381	600	57	500	685	628	31.8	26.5	13	26.8
JF-550T1	D	7 13	000	230	510	301	000	37	300	000	02.0	31.0	20.5	10	20.0
電源コード A: ピニルキャブタイヤケーブル2芯×0.75 m² B: 特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル3芯×0.75 m² C: ピニルキャブタイヤケーブル2芯×1.25 m² D: 特殊耐熱ビニルキャブタイヤケーブル3芯×1.25 m²															

■消音形(JFU タイプ)

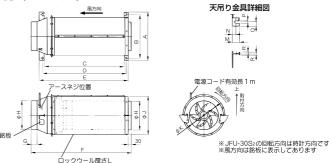

<b> </b>	<b>首形)</b>															単位	(mm)				
形 名	電源コード	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	M	N	Р	Q	R				
JFU-30S2	Α	360	320	627	660	706	790	50	200	274	300	30	34	17.5	11	20	7.5				
JFU-65S1	Α																				
JFU-80S1	Α	417	377	689	722	768	860	51	250	331	360	40	34	17.5	11	20	7.5				
JFU-80T₁	В																				
JFU-100S <sub>1</sub>	Α	478																			
JFU-100T <sub>1</sub>	В		120	120	722	766	001	010	cc	1200	202	130	50	34	17.5	11	20	7.5			
JFU-150S <sub>1</sub>	Α		430	122	. 733	3 801	910	55	300	352	430	50	34	17.5	' '	20	7.5				
JFU-150T1	В																				
JFU-200S1	С																				
JFU-200T1	В	E03	1540	F 40	F 40	740	010	066	000	40	امما	477	515	75	55	24	13	20.5	11.3		
JFU-250S1	С	1593	293	1293	293	340	/40	010	000	900	40	323	4//	313	1,2	22	24	13	20.5	111.3	
JFU-250T1	В																				
JFU-350T₁	D	633	580	788	850	906	1010	62	400	517	555	60	55	24	13	26.5	11.3				
JFU-450T₁	D	762	710	050	020	076	1110	57	500	647	685	75	55	24	13	26.5	11.3				
IELL-550T1		1/03	1710	1000	1220	12/0	11110	0/	1000	1047	1000	13	00	4	13	120.0	111.3				

# 取付方法

【工事店さまへ


#### 1.取付け前の準備


⚠注意

開梱の際は手袋を着用する。 端面などでけがをする原因


- ■取付け、運搬作業の際、羽根を変形させないよう十分注意してください。 羽根が変形しますとバランスがくるい、振動・異常音発生などの原因となります。
- 吸込側には羽根にほこりが付着しないように、フィルタのご使用をおすすめします。 (フィルタの選定には種類・メーカーにより圧力損失が異なり風量低下をまねくおそれがありますので十分注意してください)
- ●天井埋込取付けの場合、羽根・モータ等の交換作業の際、製品を天井より下ろす必要がありますので、製品サイズに合った点検口を設けてください。

#### 取付例

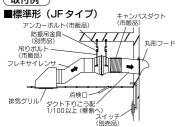

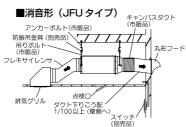

#### 2. 本体の取付け

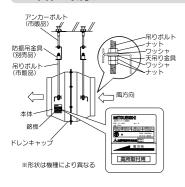

- 1. 外形寸法図を参照し強固な取付場所に市販のアン
- カーボルトを埋め込む。(取付例参照) 2. 本体が水平になるように本体を吊りボルトに取付 け、下表を参照して市販のワッシャ・ナットにて

形名	ボルト・ナット・ワッシャ
JE-15S1	M 8
JE-15S1を除く機種	M10

#### お願い

- ●垂直取付はできません。 ●本体を取付ける場合、銘板に風方向が表示してありますので吸込側と吹出側を間違えないように取
- 振動防止のため、防振吊金具(別売品)をご使用 ◆ だしンキャップは取付けた状態でご使用くださ
- ●ゆるみ防止のため、ダブルナットで確実に締め付 けてください。

#### 3. 電気工事前の準備

### ⚠警告

定格電圧・定格周波数以外では使用しない 火災・感電の原因。

スを確実に取付ける 故障や漏電のとき感電の原因

### ⚠注意

配線工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規 程や電気設備技術基準に従って行う 絶対に「手より接続」はしない 又、電源電線の結線部分はJIS C 8340の「電線管


用金属ボックス|内にて行う 接続不良や誤った配線丁事は感電や火災の原因。

#### お願い

- ・ モータの過負荷保護のため、モータブレーカ又は電磁開閉器(電磁接触器+サーマルリレー)の過負荷保護 装置を設置してください。過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取付けてください。 過負荷保護装置は必ず機器1台毎に取付けてください。
- 過負荷保護装置の選定は「®仕様」の最大負荷電流の1.2~1.5 倍程度を目安にしてください。 ただし、製品本体に過負荷保護装置の定格表示があるものは、表示内容に従い過負荷保護装置を設置してください。
- ●スイッチの容量選定は起動電流×接続台数の容量としてください。また、電磁接触器を操作するスイッチ容量
- は電磁接触器の操作コイル電流以上としてください。


  ◆ 3相200V 製品はダクト接続する前に必ず回転方向を確認してください。電源接続を間違えますと逆回転 します。回転方向が逆の場合は3本の電源のうち2本を入換えてください。


#### 4. 電気工事

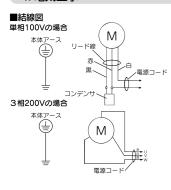

- 1. 本体から出ている電源コードと電源線を接続す
  - ●製品には、単相 100V と3相 200V があります ので間違いないか確認して接続してください。
- 2. 電気丁事士によるD種接地丁事を行う。


#### ■配線図 太線部分を結線する

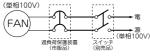

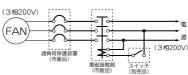

※過負荷保護装置・電磁接触器はお客さま手配です。


### 5. ダクト工事

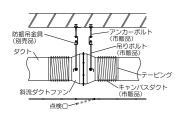

ダクトをダクト接続口にしっかり差し込みリベット などで固定し、風漏れのないようテーピングする。

- ●ダクトは本体に力が加わらないよう天井から吊し ます。
  - ●振動および芯ずれ防止のため、キャンパスダクト を使用します。

## リベット固定位置に関するお願い

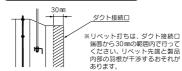

吸込側または、 品)を取付けてください。

# 試運転

【工事店さまへ

取付け、ダクトエ事、電気工事終了後は、必ず試運転を行い、正常に運転できるこ とを確認してください。

- 製品は確実に取付けてありますか。 3. 正しくアース工事はしてありますか。
- 2. 電源コードに傷、いたみはありませんか。 4. 過負荷保護装置は正常に作動しますか。
- 異常な振動や騒音・風漏れはありませんか。
- 回転方向は逆ではありませんか。(3相製品の場合、3本の電源のうち2本を入換える)
- 羽根は回転しますか、回転は遅くありませんか。(回転しないか遅い場合は、結線が正しく行われて

### 6 使用にあたって

お客さまへ

- ■モータの軸受けには、両シールド玉軸受が使用してありますので注油の必要はありません。 異常音、風量減少などが生じた場合は、点検のうえべアリング交換が必要です。(グリースの寿命は、 約1万時間です。)
  - ベアリングの交換は専門の工事店に依頼してください。ただし、以下の製品についてはベアリングの 交換ができません。(モータ交換となります) JE-15S1, JF-30S2, JFU-30S2
- ■羽根は、試験によってバランスが保たれていますのでていねいに扱ってください。
- 落したり、当てたりしないでください。

#### 過負荷保護装置について

斜流ダクトファンには過負荷保護装置として、温度ヒューズまたは自己復帰形サーマルプロテクタを内 蔵しています。過負荷・欠相運転あるいは拘束運転などの異常時に下記のように作動しますので処置を してください。

- ■温度ヒューズ内蔵機種……JE-15S1、JF(U)-3OS2
  - ヒューズが溶断し通電不能となり再運転できません。
  - 処置:電源を切り、専門の工事店へモータ交換を依頼してください。
- ■自己復帰形サーマルプロテクタ内蔵機種……JE-15S1、JF(U)-30S2を除くその他の機種 回転が一時的に遅くなって停止し、しばらくすると回転します。停止と回転を繰返します。 処置:電源を切り、原因を取り除いてモータが冷えてから再運転してください。
- - 電源が入ったままになっていますと自動的に復帰し急に回転しますので注意してください。 それでも停止するときは電源を切り専門の工事店へ修理を依頼してください。

#### ドレンキャップについて

……標準形のみ

湿度90%以上の空気を製品内に通さない 感電や火災の原因。

製品は屋外など雨の当たる場所や湿度の多 い場所 (温度90%以上) には取付けない 感電や火災の原因。


ドレンキャップを取りはずす前に必ずドレン受けを本体下部に置く ドレンによる建物・機械などの損害の原因。

ドレンキャップは必ず常時取付けた状態で使用する ドレンによる建物・機械などの損害の原因。

◆本製品は耐湿形ではございませんので、耐湿用途・結露環境でのご使用はできません。万一本体内部 に結露が発生するおそれのある場所でお使いの場合は、定期的に専門の工事店へドレン抜き作業を依 頼してください。ドレン排水後は、必ずドレンキャップを付けてください。

■ JE-15S<sub>1</sub>



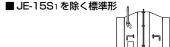

ドレンキャッフ

## フターサーヒ

(お客さまへ)

三菱斜流ダクトファンのアフターサービスは、お買上げの販売店かお近くの「三菱業務用/産業用換気送 風機 修理窓口・ご相談窓口のご案内」(添付別紙)にご相談ください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また、アフターサービスもできません この表面の日本語に対していて、日本語が10は代析してき、かに、アングーリーにんでしておせん。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country No servicing is available outside of Japan.

#### 補修用性能部品の保有期間

中津川製作所

当社は、この**三菱 標準形 斜流ダクトファン、三菱 <u>消音形</u> 斜流ダクトファン**の補修用**性能部品**を製造 打切り後7年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# 仕様

お客さまへ

#### ■標進形

形名	電源	公称出力			質 量	最大負荷		起動電流(A)	
//>	es no	(W)	(P)	(mm)	(kg)	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
JE-15S1	単相 100V50/60H	z 10	2	φ 150	4	0.3	0.33	0.39	0.39
JF-30S2	単相 100V50/60H	z 20	4	φ 200	4.5	0.47	0.51	0.88	0.85
JF-65S1	単相 100V50/60H	z 30	4	φ 250	7.5	0.58	0.71	0.85	0.84
JF-80S1	単相 100V50/60H		4	φ 250	8.5	1.01	1.06	2.4	2.2
JF-80T1	3相200V50/60H		4	φ 250	8	0.59	0.52	1.78	1.7
JF-100S <sub>1</sub>	単相 100V50/60H	z 95	4	ф 300	14	1.37	1.78	3.1	2.8
JF-100T <sub>1</sub>	3相200V50/60H		4	ф 300	14	0.47	0.54	1.4	1.3
JF-150S <sub>1</sub>	単相 100V50/60H	z 155	4	ф 300	15	2.57	2.7	8.3	7.5
JF-150T₁	3相200V50/60H	z 140	4	φ 300	15	0.67	0.83	2.7	2.4
JF-200S <sub>1</sub>	単相 100V50/60H	z 330	4	φ 325	19	2.47	3.6	8.4	7.4
JF-200T <sub>1</sub>	3相200V50/60H		4	φ 325	19	1.08	1.27	5.3	5
JF-250S1	単相 100V50/60H		4	φ 325	21	3.9	5.4	17.5	15.5
JF-250T1	3相200V50/60H		4	φ 325	21	1.95	2	11.5	10
JF-350T1	3相200V50/60H	z 770	4	φ 400	28.5	2.3	3.15	14.5	13.5
JF-450T1	3相200V50/60H	z 1100	4	φ 500	54	3.5	5.2	24.4	21.8
JF-550T1	3相200V50/60H	z 1100	4	φ 500	55.5	3.9	5.3	36	32.8

#### ■消音形

形名	雷 :	源			接続ダクト寸法			電流(A)	起動電流(A)	
			(W)	(P)	(mm)	(kg)	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
JFU-30S2	単相 100V50/		20	4	φ 200	11	0.47	0.52	0.88	0.85
JFU-65S1	単相 100V50/		30	4	φ 250	17.5	0.53	0.65	0.81	0.77
JFU-80S1	単相 100V50/	/60Hz	60	4	φ 250	17.5	1.01	1.07	2.4	2.2
JFU-80T <sub>1</sub>	3相200V50/	/60Hz	60	4	φ 250	17.5	0.53	0.49	1.7	1.6
JFU-100S <sub>1</sub>	単相 100V50/	/60Hz	80	4	ф 300	24	1.37	1.78	3.1	2.8
JFU-100T <sub>1</sub>	3相200V50/	/60Hz	75	4	ф 300	24	0.46	0.54	1.4	1.3
JFU-150S <sub>1</sub>	単相 100V50/	/60Hz	150	4	φ 300	26.5	2.15	2.6	7	6.4
JFU-150T <sub>1</sub>	3相200V50/	/60Hz	145	4	φ 300	26.5	0.67	0.83	2.67	2.4
JFU-200S <sub>1</sub>	単相 100V50/	/60Hz	330	4	φ 325	36.5	2.47	3.6	8.4	7.4
JFU-200T <sub>1</sub>	3相200V50/	/60Hz	280	4	φ 325	36.5	1.08	1.27	5.3	5
JFU-250S1	単相 100V50/	/60Hz	400	4	φ 325	39	3.9	5.4	17.5	15.5
JFU-250T1	3相200V50/		400	4	ф 325	39	1.95	2	11.5	10
JFU-350T1	3相200V50/		690	4	ф 400	46	2.3	3.15	14.5	13.5
JFU-450T1	3相200V50/	/60Hz	1100	4	ф 500	78	3.5	5.1	24.4	21.8
JFU-550T <sub>1</sub>	3相200V50/	/60Hz	1100	4	φ 500	79	3.9	5.3	36	32.8

電話 0573-66-2111